

Allgemeine Hinweise zur Bedienung und Reinigung der Turbo-Teppichdüse

Vor dem Benutzen


Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme Ihrer Turbo-Teppichdüse (28 cm breit) diese Hinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese für eine spätere Verwendung auf. Beachten Sie hierzu auch die Sicherheits- und Warnhinweise Ihres Staubsaugerherstellers und ggf. die Reinigungs- und Pflegeanweisungen Ihres Bodenbelag-Herstellers.

Das Anbringen der Turbo-Teppichdüse

Schalten Sie den Staubsauger vor dem Anbringen der Turbo-Polsterdüse aus. Falls das Saugrohr nicht direkt in den Anschlussstutzen der Düse passt, kann der beigefügte Universal-Steckadapter verwendet werden. Er gewährleistet eine sichere und stabile Verbindung.


Benutzen der Turbo-Teppichdüse

Ihre Turbo-Teppichdüse eignet sich für das gründliche Absaugen von Textilbelägen und Hartböden, sowie für die intensive Reinigung von Matratzen. Die dabei mechanisch arbeitende Bürste und Ihre Kraft ist jedoch nicht für alle Bodenbeläge geeignet. Verwenden Sie die Turbo-Teppichdüse daher nicht auf Glasoberflächen und empfindlichen Marmorböden, sie könnten verkratzen. Führen Sie Ihre Turbo-Teppichdüse langsam auf dem Teppichboden vor und zurück und bewegen Sie Ihre Turbo-Teppichdüse an Kanten mit Fransen immer nach außen. Beachten Sie bei besonders empfindlichen Bodenbelägen wie z.B. Echtholzböden auch die Reinigungs- und Pflegeanweisungen des Herstellers.

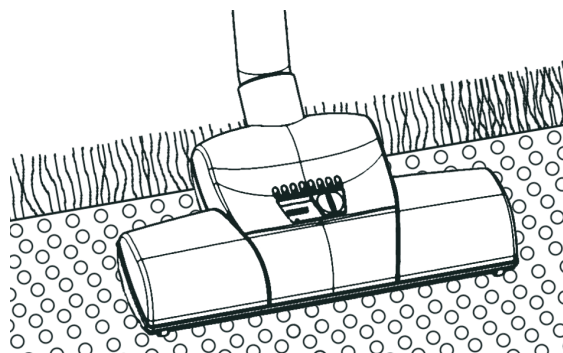

Reinigung der Turbodüse, der Turbine und der Lager

Schalten Sie den Staubsauger vor dem Reinigen stets aus und entfernen Sie die Düse vom Teleskoprohr bzw. Saugschlauch. Oberflächliche Verschmutzungen können mit dem Staubsaugerschlauch abgesaugt werden. Tiefsitzende Haare und Fäden können mit einer Nadel o. ä. abgehoben werden. Um die Bürste gewickelte Fäden zerschneiden Sie am besten vorsichtig mit einer kleinen spitzen Schere. Um die innere Mechanik der Turbobürste zu reinigen, öffnen Sie, wie nachfolgend beschrieben, das Gehäuse der Düse. Bitte tauchen Sie niemals die Turbo-Teppichdüse in Wasser oder andere Reinigungsfüssigkeiten.

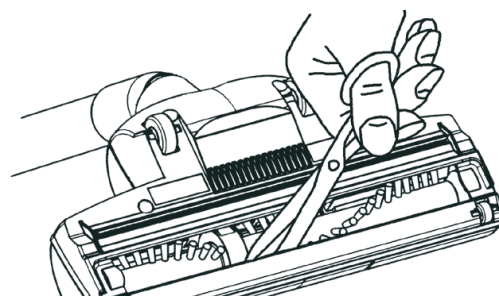

Öffnen des Gehäuses

Lösen Sie die Schrauben am Gehäuse und heben Sie den oberen Gehäusedeckel vorsichtig ab.

Entfernen Sie die restliche Verschmutzung. Nach erfolgter Reinigung setzen Sie die Düse in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen und achten dabei auf den ursprünglichen Sitz der einzelnen Teile.

